

TELEKULTURHISTORISK LINJE-NÄT OCH ABONNENTANLÄGGNING från slutet av 1800-talet t o m 1910-talet.

STOLPSÄTTNING I


Jordstolpe. Nedsättes i marken ca 1/6 av sin längd (i ett hål anpassat för stolpen), i lös mark mera, dock normalt inte till större djup än 2 meter.

(Se tabellmått)

Anm: förankring kan erfordras.

Tresträvad stolpe

(uförande i övrigt som Jordstolpe).

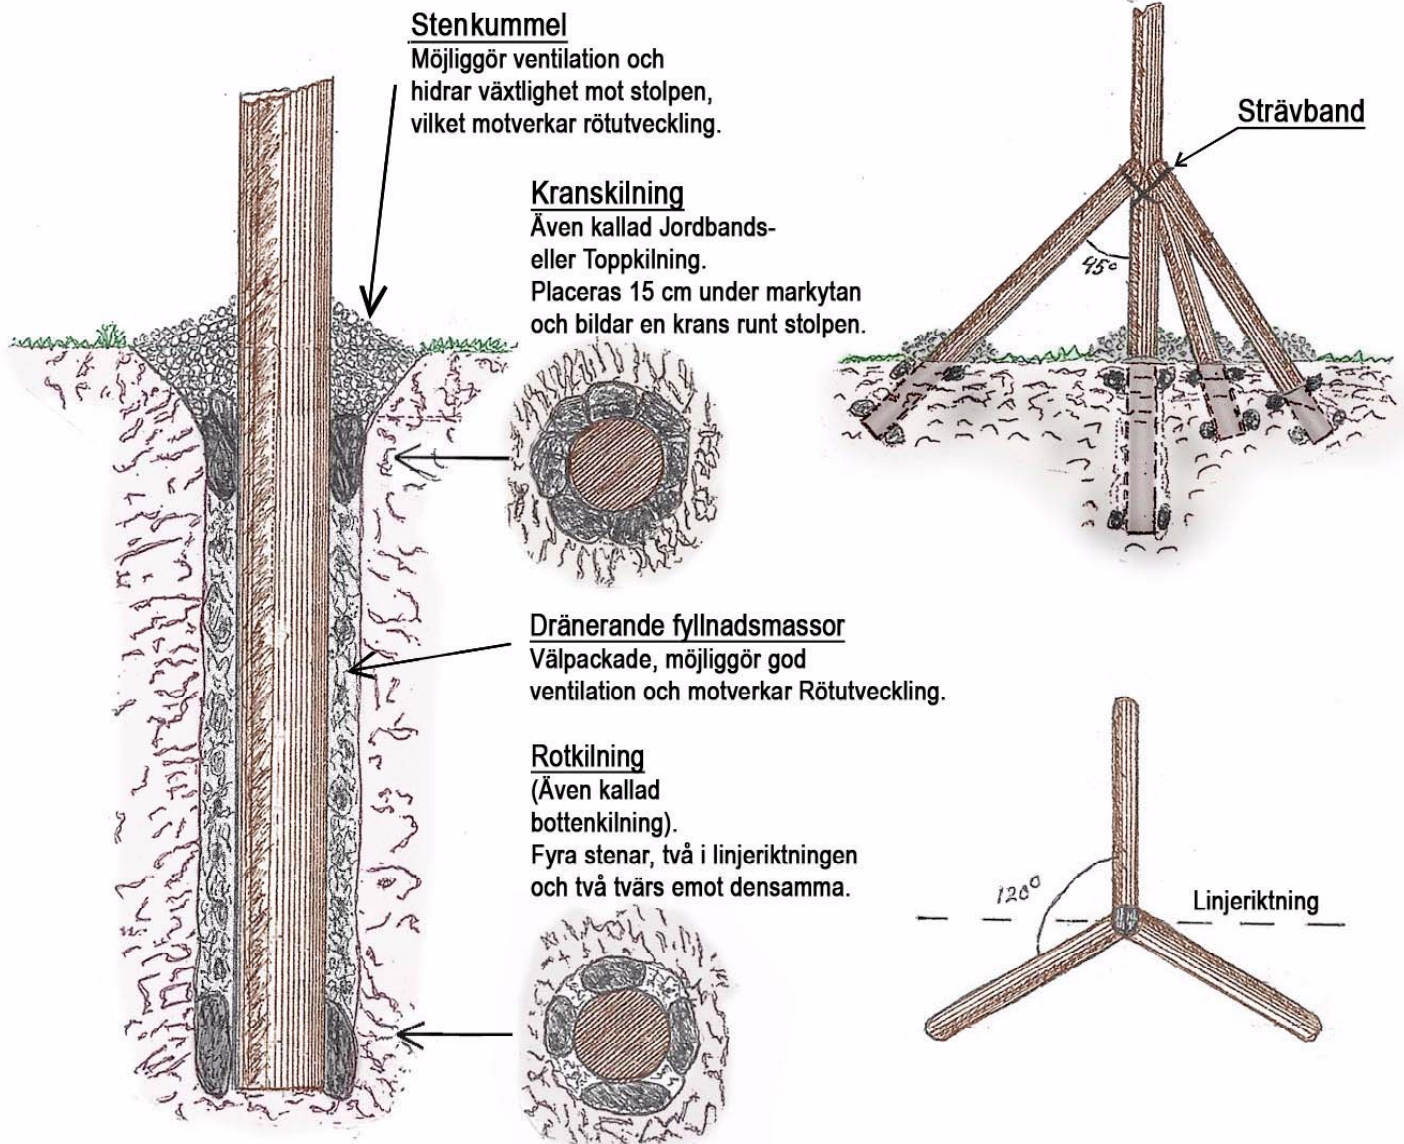

Anm: se f.ö separat utförandebeskrivning och tabeller.